

SENSATION  
HOMME




MASTURBATEUR AUTOMATIQUE

**EXPERT**


MODE D'EMPLOI

## MODE D'EMPLOI EXPERT

### NOMENCLATURE :

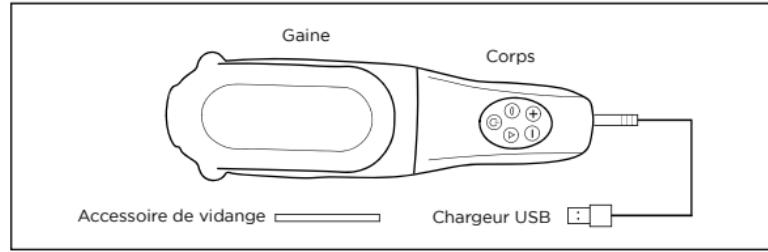

### FONCTIONS :

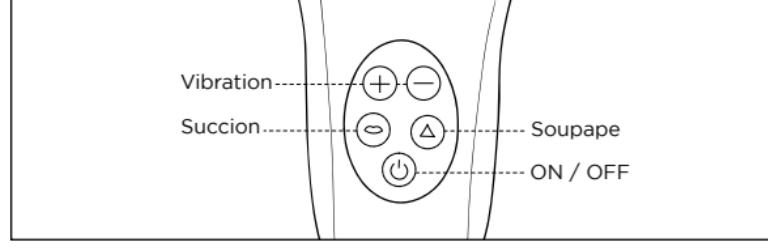

**Mode Vibration** : appuyez sur le bouton vibration  $\oplus$  pour l'activer. 10 modes différents sont disponibles. Pour le désactiver, il suffit de cliquer sur le bouton  $\ominus$  jusqu'à que le mode vibration s'arrête.

**Mode Suction** : appuyez sur le bouton succion  $\ominus$  pour l'activer. 4 modes différents sont disponibles. Choisissez un mode en appuyant à plusieurs reprises sur ce bouton. Pour le désactiver, il suffit de passer les 4 modes de succion disponibles.

**Souape** : vous pouvez modular le mode succion à l'aide du bouton souape  $\triangle$ . En restant appuyé, l'effet de succion diminuera. Cela vous permettra d'ajuster le diamètre de la gaine selon la largeur de votre sexe pour une sensation personnalisée.

### UTILISATION :


#### IMPORTANT :

Avant la première utilisation, chargez l'Expert à 100% et nettoyez-le.  
(Temps de charge : 3h / Autonomie : 1h)

- ① Allumez l'Expert : restez appuyé sur le bouton ON / OFF  $\odot$  pendant 2 secondes.
- ② Lubrifiez la gaine avec du lubrifiant à base d'eau et insérez y votre sexe.
- ③ Utilisation : profitez des différents modes de l'Expert pour atteindre l'orgasme.
- ④ Éteindre l'Expert : restez appuyé sur le bouton  $\odot$  2 secondes pour l'éteindre.

Astuce : si l'effet de succion devient trop fort, désactivez le mode et appuyez sur le bouton souape afin de diminuer son effet jusqu'à avoir un diamètre de gaine idéal pour votre morphologie.

### NETTOYAGE :

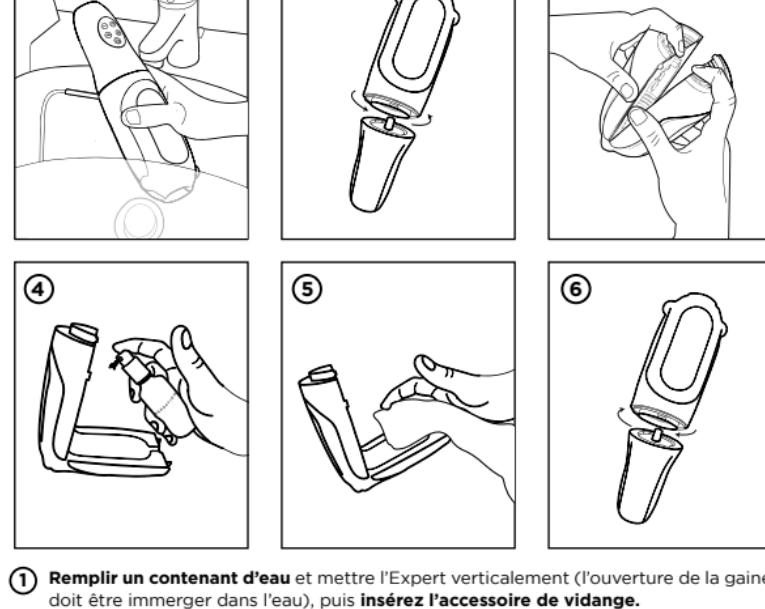

- ① Remplir un contenant d'eau et mettre l'Expert verticalement (l'ouverture de la gaine doit être immerger dans l'eau), puis insérez l'accessoire de vidange. Activez le mode succion en appuyant sur le bouton succion  $\ominus$  et attendre 10 secondes que la vidange soit réalisée (la vidange sera plus rapide en activant le 4ème mode de succion).
- ② Séparez la gaine du corps de l'Expert.
- ③ Ouvrir la gaine.  
*Remarque* : N'hésitez pas à forcer pour l'ouvrir, la présence d'un verrouillage mécanique permet à la gaine de l'Expert d'être totalement hermétique.
- ④ Nettoyez la gaine à l'eau et avec un spray nettoyant antibactérien.
- ⑤ Séchez la gaine.
- ⑥ Remontez la gaine avec son corps et rangez-la à l'abri de la poussière.

### PRÉCAUTIONS :

- Attention ! Si votre sexe dépasse les 14 cm de longueur, ne pas l'insérer entièrement si vous activez le mode succion.
- Utilisez un lubrifiant à base d'eau uniquement, l'usage de lubrifiant à base de silicone peut détériorer le produit.
- Le corps de l'Expert (partie électronique) n'est pas 100 % étanche.
- Nettoyez l'Expert de préférence avec un spray nettoyant antibactérien.
- En cas de douleur, arrêtez immédiatement l'utilisation de l'Expert.
- Tenir hors de portée des enfants.



SENSATION  
HOMME




MASTURBATEUR MANUEL  
**DÉCOUVERTE**


NERVURÉ - SENSATION VAGINALE

MODE D'EMPLOI

## NOMENCLATURE

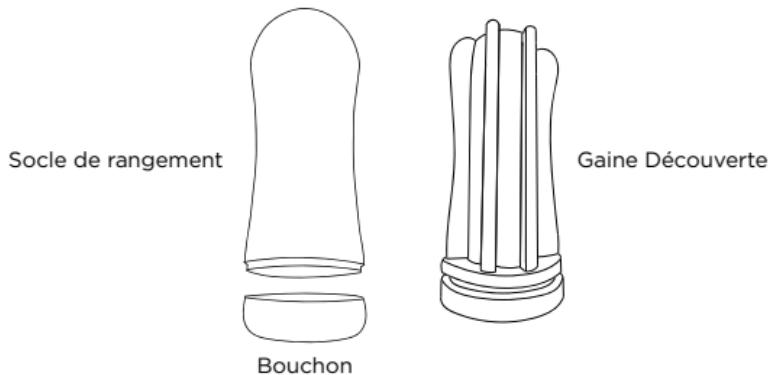

## UTILISATION :

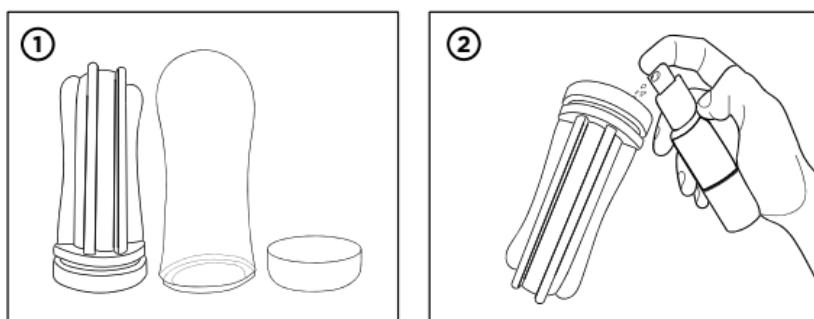


① **Sortez la gaine** de son socle de rangement.

② **Lubrifiez** la gaine avec du lubrifiant à base d'eau avant de l'utiliser.

**Conseil : appuyez sur l'extrémité de la gaine** pour amplifier la succion en chassant tout l'air encore présent.

## NETTOYAGE :

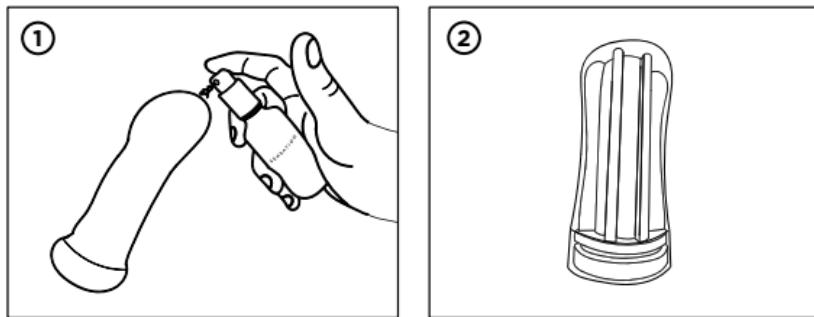

① **Retournez la gaine** du Découverte et **nettoyez-la** avec une mousse nettoyante adaptée puis rincez à l'eau.

② **Rangez la gaine** dans son socle de rangement à l'abri de la poussière après utilisation.

## PRÉCAUTIONS :

- Utiliser un **lubrifiant à base d'eau** uniquement, l'usage de lubrifiant à base de silicone peut détériorer le produit.
- Nettoyer le masturbateur Découverte de préférence avec **une mousse nettoyante adaptée**.
- Le ranger après chaque utilisation dans son socle de rangement.
- Tenir hors de portée des enfants.



SENSATION  
HOMME






STIMULATEUR DE POINT P

**EXPLORATEUR**

MODE D'EMPLOI

# NOMENCLATURE

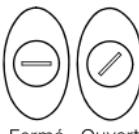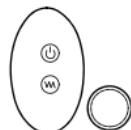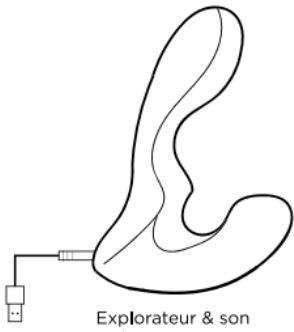

## FONCTIONS :

Vibration .....  
Oscillation & On/Off .....

Oscillation & On/Off .....  
Vibration .....

**Allumer/Éteindre :** Pour démarrer le stimulateur restez appuyé sur le bouton On/Off du stimulateur pendant 3 secondes. Pour allumer la télécommande, restez appuyé sur le bouton On/Off de la télécommande.

Pour éteindre le stimulateur, restez appuyé sur le bouton On/Off 3 secondes.




**Mode Vibration :** Appuyez sur le bouton , 9 modes différents sont disponibles. Choisissez votre mode en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton Vibration.

Pour désactiver la vibration, il suffit de passer les 9 modes de vibration disponibles.

**Mode Oscillation :** Appuyez sur le bouton , 9 modes différents sont disponibles. Choisissez votre mode en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton Oscillation.

Pour désactiver l'oscillation, il suffit de passer les 9 modes d'oscillation disponibles.

## UTILISATION :

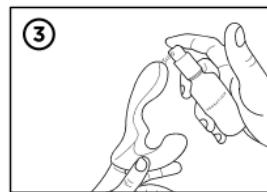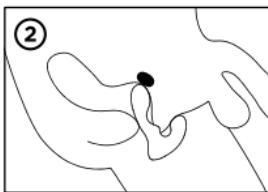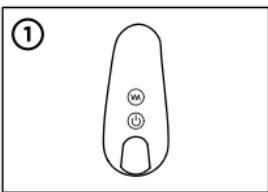

**① Allumez le stimulateur** avec le bouton On/Off.

Lubrifiez-le abondemment avec un lubrifiant à base d'eau.

**② Insérez le stimulateur en prenant votre temps.** Allumez ensuite la télécommande et profitez des différents modes.

**③ Nettoyez le stimulateur à l'eau et avec une mousse nettoyante adaptée.**  
Rincez abondemment et rangez-le à l'abri de la poussière.

## PRÉCAUTIONS :

- **1ère utilisation :** chargez l'Explorateur à 100%. (Temps de charge : 2h | Autonomie : 2h30)  
Le bouton On/Off restera allumé lorsqu'il sera chargé à 100%.

- En cas de douleur, éteindre et retirer le stimulateur.

- Utiliser un **lubrifiant à base d'eau** uniquement, l'usage de lubrifiant à base de silicone peut détériorer le produit

- Nettoyer le stimulateur Explorateur avec une **mousse nettoyante adaptée**.

- Tenir hors de portée des enfants.

