

SENSATION
HOMME




MASTURBATEUR MANUEL



DÉCOUVERTE

MODE D'EMPLOI

NOMENCLATURE

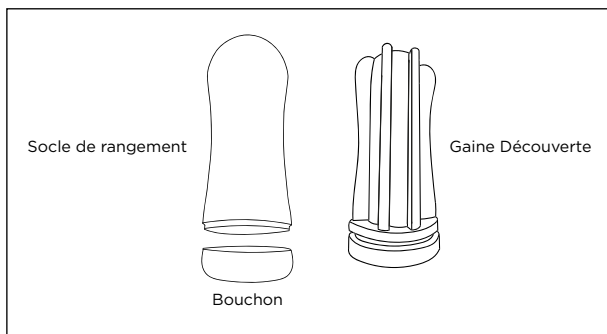

UTILISATION :

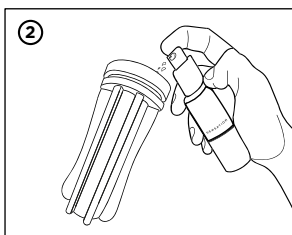
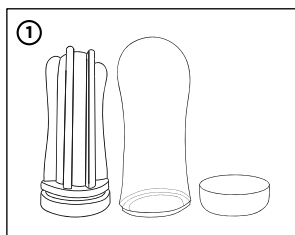


① **Sortez la gaine** de son socle de rangement.

② **Lubrifiez** la gaine avec du lubrifiant à base d'eau avant de l'utiliser.

Conseil : appuyez sur l'extrémité de la gaine pour amplifier la succion en chassant tout l'air encore présent.

NETTOYAGE :

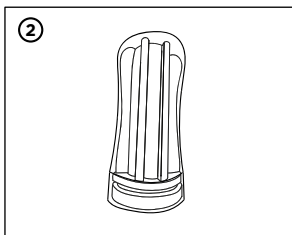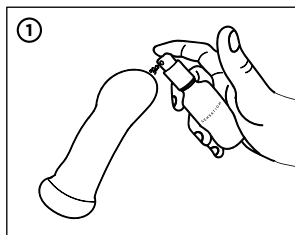

① **Retournez la gaine** du Découverte et **nettoyez-la** à l'eau avec un spray nettoyant antibactérien.

② **Rangez la gaine** dans son socle de rangement à l'abri de la poussière après utilisation.

PRÉCAUTIONS :

- Utiliser un **lubrifiant à base d'eau** uniquement, l'usage de lubrifiant à base de silicone peut détériorer le produit.
- Nettoyer le masturbateur Découverte de préférence avec un **spray nettoyant antibactérien**.
Le ranger après chaque utilisation dans son socle de rangement.
- Tenir hors de portée des enfants.



SENSATION
HOMME





STIMULATEUR DE POINT P

EXPLORATEUR

MODE D'EMPLOI

NOMENCLATURE

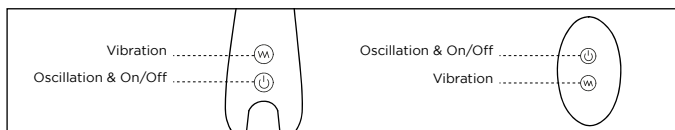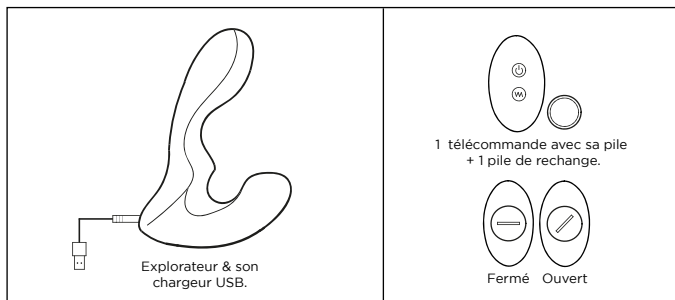

Allumer/Éteindre : Pour démarrer le stimulateur restez appuyé sur le bouton On/Off du stimulateur pendant 3 secondes. Pour allumer la télécommande, restez appuyé sur le bouton On/Off de la télécommande.



Pour éteindre le stimulateur, restez appuyé sur le bouton On/Off 3 secondes.

Mode Vibration : Appuyez sur le bouton (vibration icon), 9 modes différents sont disponibles. Choisissez votre mode en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton Vibration.

Pour désactiver la vibration, il suffit de passer les 9 modes de vibration disponibles.

Mode Oscillation : Appuyez sur le bouton (power icon), 9 modes différents sont disponibles. Choisissez votre mode en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton Oscillation.

Pour désactiver l'oscillation, il suffit de passer les 9 modes d'oscillation disponibles.

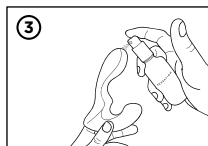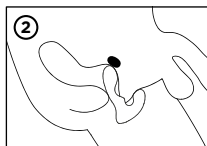

Allumez le stimulateur avec le bouton On/Off.
Lubrifiez-le **abondamment avec un lubrifiant à base d'eau.**

Insérez le stimulateur en prenant votre temps. Allumez ensuite la télécommande et profitez des différents modes.

Nettoyez le stimulateur à l'eau et avec un spray nettoyant antibactérien.

Rincez abondamment et rangez-le à l'abri de la poussière.

PRÉCAUTIONS :

- **1ère utilisation :** chargez l'Explorateur à 100%. (Temps de charge : 2h | Autonomie : 2h30)
Le bouton On/Off restera allumé lorsqu'il sera chargé à 100%.
- En cas de douleur, éteindre et retirer le stimulateur.
- Utiliser un **lubrifiant à base d'eau** uniquement, l'usage de lubrifiant à base de silicone peut détériorer le produit
- Nettoyer le stimulateur Explorateur avec un **spray nettoyant antibactérien.**
- Tenir hors de portée des enfants.

SENSATION HOMME




MASTURBATEUR AUTOMATIQUE


EXPERT

MODE D'EMPLOI

NOMENCLATURE

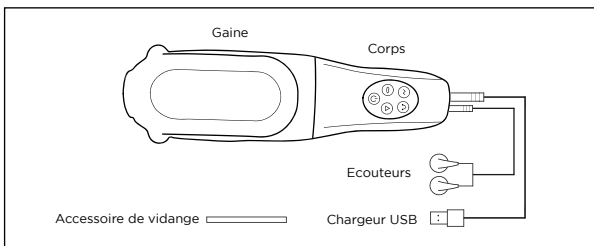

FONCTIONS :

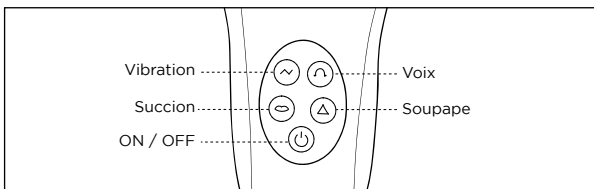

Mode Vibration : appuyez sur le bouton vibration (⋈) pour l'activer. 10 modes différents sont disponibles. Choisissez un mode en appuyant à plusieurs reprises sur ce bouton. **Pour le désactiver,** il suffit de passer les 10 modes de vibration disponibles.

Mode Suction : appuyez sur le bouton suction (⊖) pour l'activer. 4 modes différents sont disponibles. Choisissez un mode en appuyant à plusieurs reprises sur ce bouton. **Pour le désactiver,** il suffit de passer les 4 modes de suction disponibles.

Soupape : vous pouvez moduler le mode suction à l'aide du bouton soupape (Δ). **En restant appuyé,** l'effet de suction diminuera. Cela vous permettra d'ajuster le diamètre de la gaine selon la largeur de votre sexe pour une sensation personnalisée.


Voix : insérez les écouteurs fournis à l'arrière du masturbateur Expert. **Pour activer ou désactiver la voix,** appuyez sur le bouton écouteur (⌂).

UTILISATION :

IMPORTANT :
Avant la première utilisation, chargez l'Expert à 100%.
(Temps de charge : 3h / Autonomie : 1h)

- 1 Allumez l'Expert : restez appuyé sur le bouton ON / OFF (⏻) pendant 2 secondes.
- 2 Lubrifiez la gaine avec du lubrifiant à base d'eau et insérez y votre sexe.
- 3 Utilisation : profitez des différents modes de l'Expert pour atteindre l'orgasme.
- 4 Éteindre l'Expert : restez appuyé sur le bouton ON / OFF (⏻) pendant 2 secondes pour l'éteindre.

NETTOYAGE :

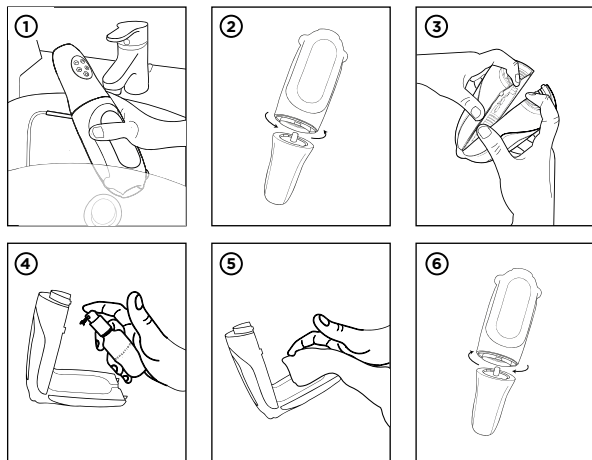

- 1 Remplir un contenant d'eau et mettre l'Expert verticalement (l'ouverture de la gaine doit être immergée dans l'eau) et insérer l'accessoire de vidange. **Activer le mode suction** en appuyant sur le bouton suction (⊖) et **attendre 10 secondes que la vidange soit réalisée** (la vidange sera plus rapide en activant le 4ème mode de suction).
- 2 Séparer la gaine du corps de l'Expert.
- 3 Ouvrir la gaine. **Remarque :** N'hésitez pas à forcer pour l'ouvrir, la présence d'un verrouillage mécanique permet à la gaine de l'Expert d'être totalement hermétique.
- 4 Nettoyez la gaine à l'eau et avec un **spray nettoyant antibactérien**.
- 5 Séchez la gaine.
- 6 Remontez la gaine avec son corps et rangez-la à l'abri de la poussière.

PRÉCAUTIONS :

- Attention ! Le corps de l'Expert (partie électronique) n'est pas 100 % étanche.
- Utiliser un **lubrifiant à base d'eau uniquement**, l'usage de lubrifiant à base de silicone peut détériorer le produit
- Nettoyer l'Expert de préférence avec un **spray nettoyant antibactérien**.
- Tenir hors de portée des enfants.

